


Uputstvo za oblikovanje DOMITE Ploča čokoladnog oblika (Chocky Bar)

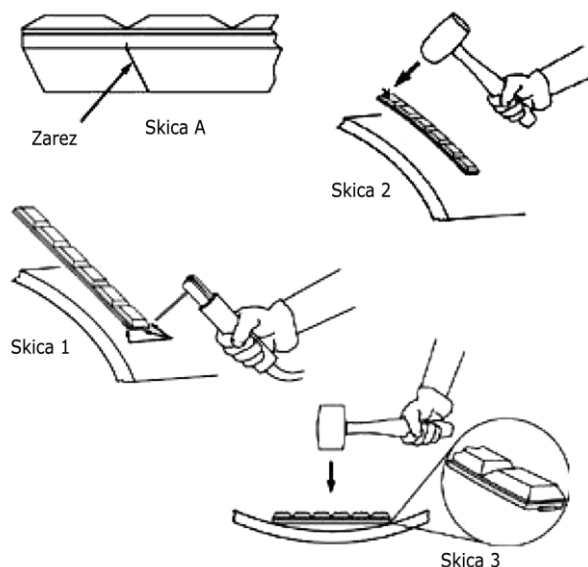

Postupak:

1. Očistite i prebrusite površinu na koju će se DOMITE Ploče čokoladnog oblika zavariti.
2. Zavarite jedan kraj Ploče čokoladnog oblika (kao što je navedeno u Uputama za zavarivanje) na najmanje tri mjesta i sa zavarima 15mm dužine (Skica 1)
 - **Vanjski promjeri:** Čekićem s mekanim krajem pritisnite nezavareni kraj DOMITE ploča kako bi se zaštite prilagodile promjeru i obliku podloge (kao na Skici 2).
 - **Unutrašnji promjeri:** Čekićem s mekanim krajem pritisnite središnji dio Ploče čokoladnog oblika kako bi ju prilagodili unutrašnjem promjeru (kao na Skici 3).
3. Naizmjeničnim kratim zavarima zavarite cijelu DOMITE pločicu (koristite Uputstva za zavarivanje).

NAPOMENA: Za velike zakrivljenosti s radijusom manjim od 305mm ili za unutrašnje promjere preporučljivo je zarezati podlogu od mekog čelika u obliku obrnutog slova 'V' kako bi se olakšalo prilagođavanje podlozi (vidi Skicu A). Ploče čokoladnog oblika mogu se prelomiti tijekom ovog postupka što je normalno i ne treba Vas zabrinjavati.